


Copie de Procédure installation et configuration de PFsense


1. Faire une DMZ :
2. Faire la règle pour la DMZ :

1. Faire une DMZ :


Cliquez sur Assignements puis :

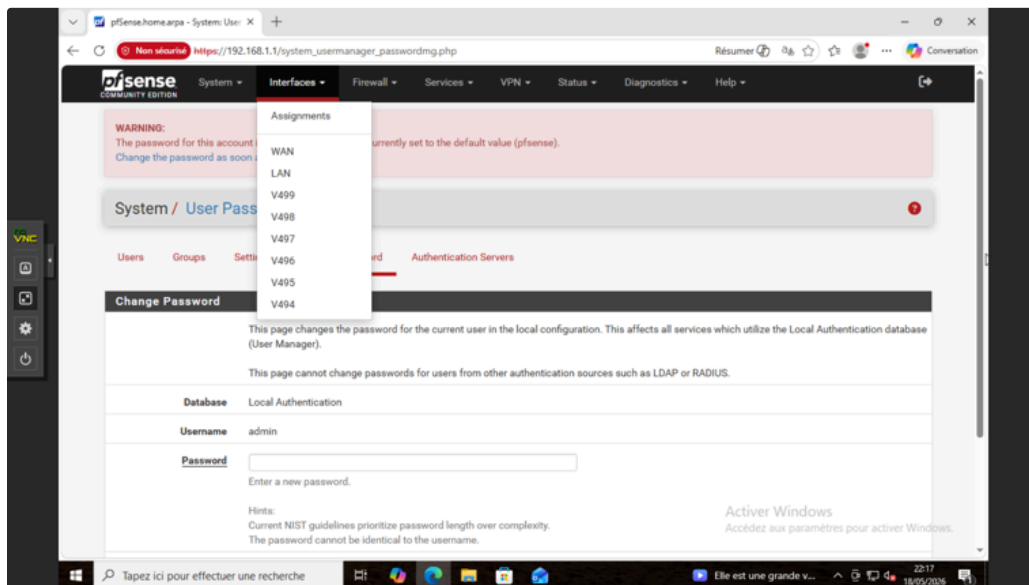


Cliquez sur “+Add” :

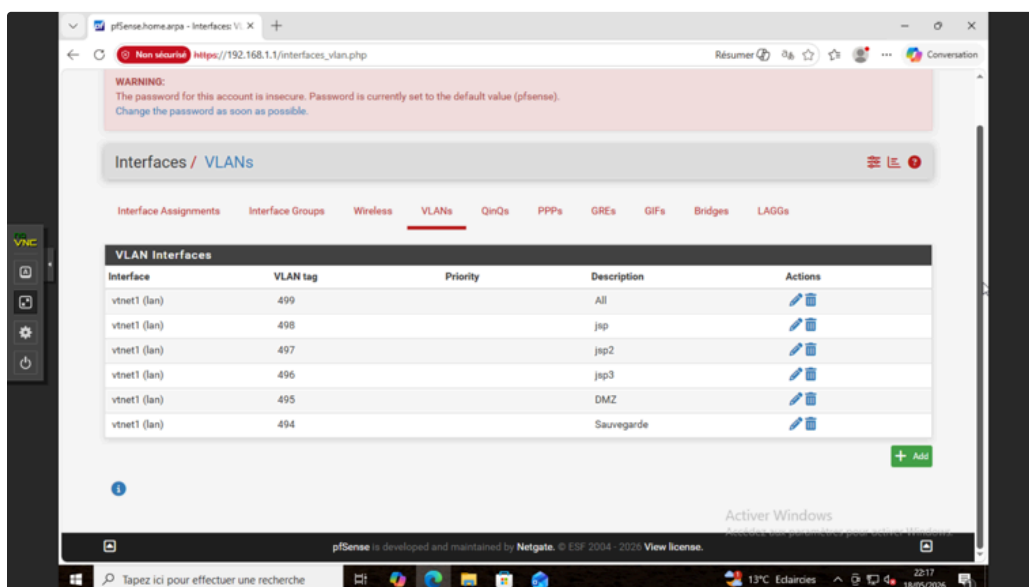


Rentrer l'interface du LAN, mettre le Tag (le numéro) de la DMZ et mettre en description “DMZ” :

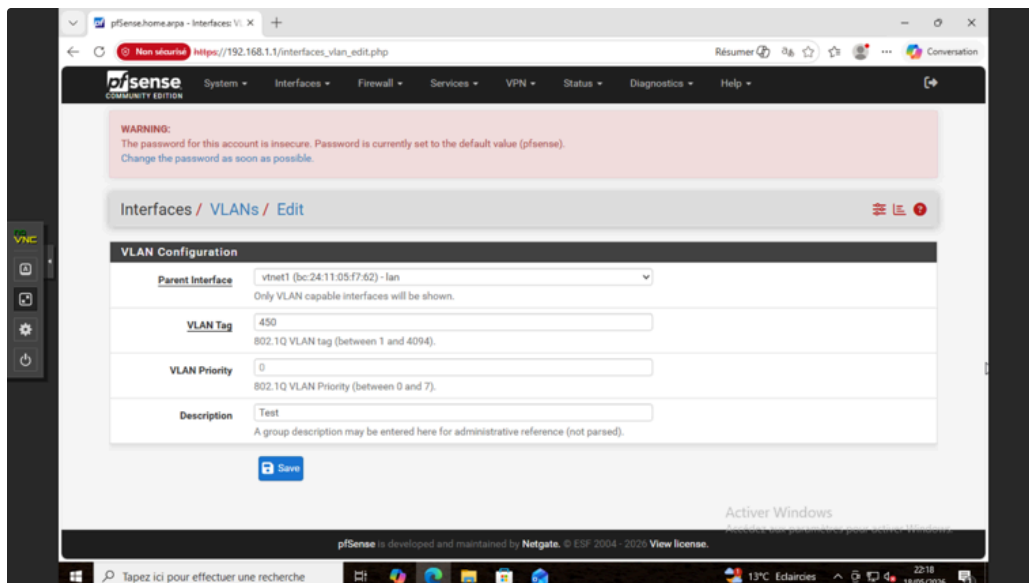


Retournez sur assignements :

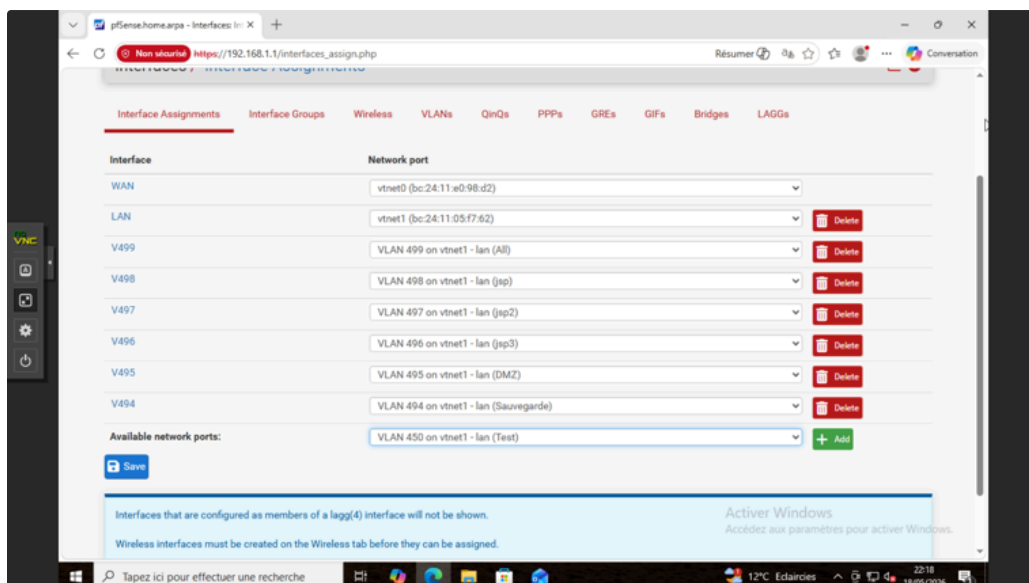


Cliquez sur “+Add” :

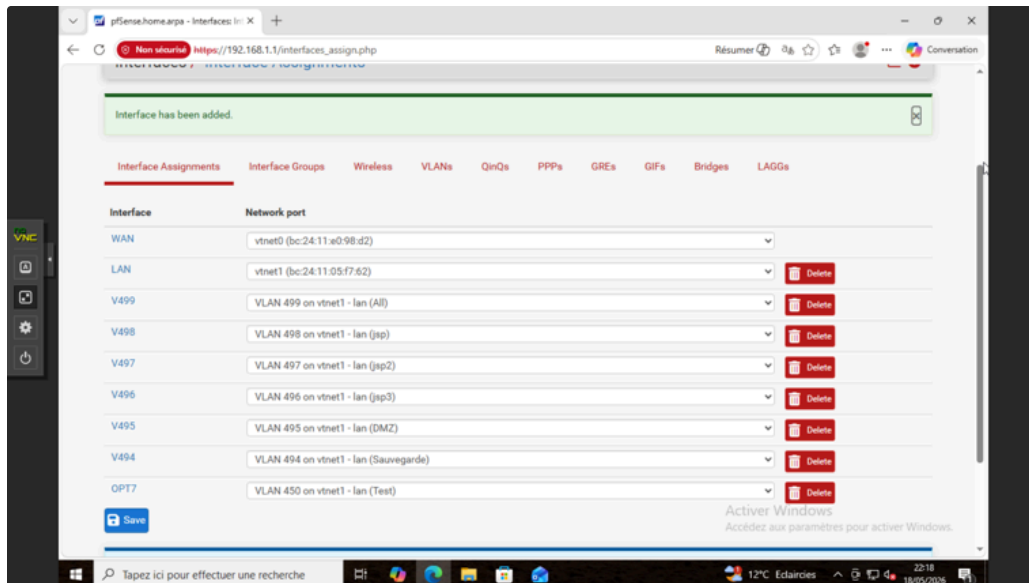


Puis cliquez sur le nom de la DMZ qui vient d'être créer et cliquez sur "Enable interface", puis mettre Static IPv4.

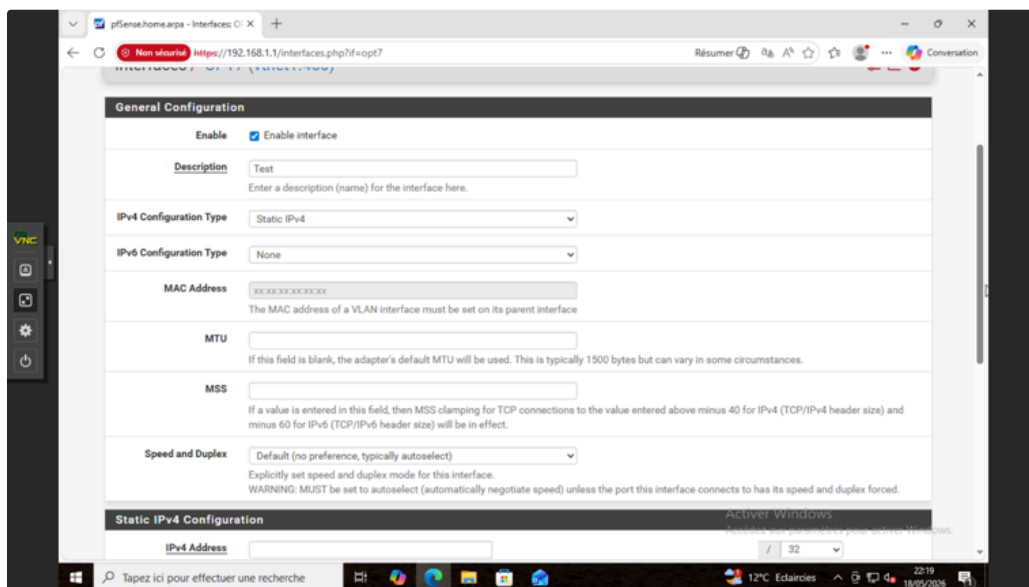

Ensuite mettre l'adresse IP qui servira de gateway :

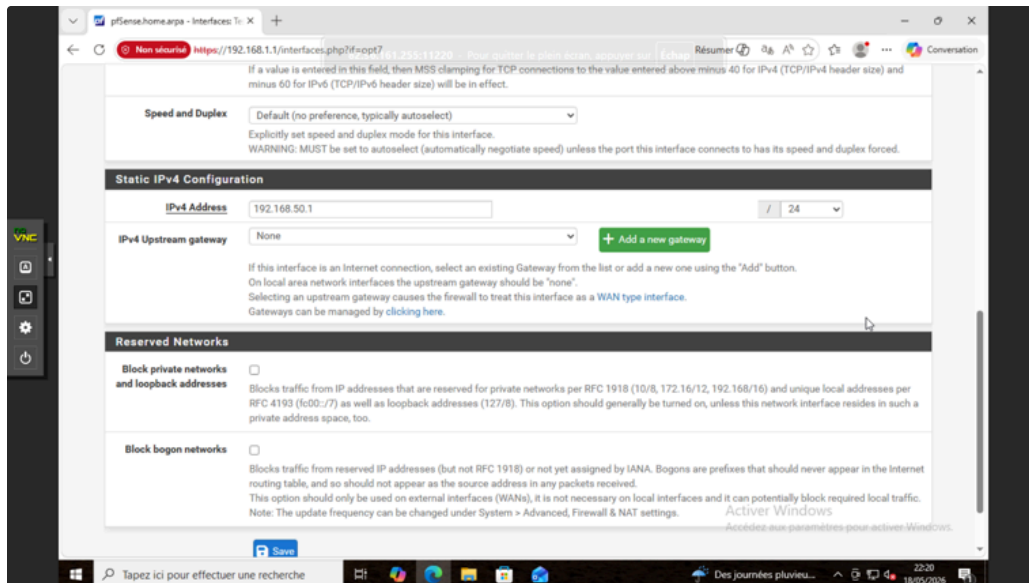


Cliquer sur “Apply Changes” :

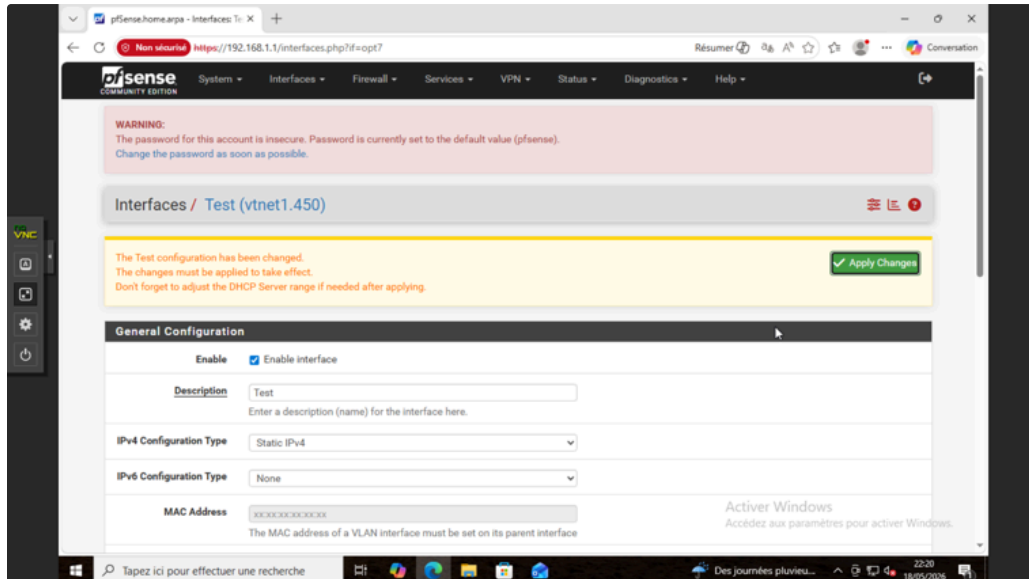


2. Faire la règle pour la DMZ :


Cliquez sur Firewall → Rules :

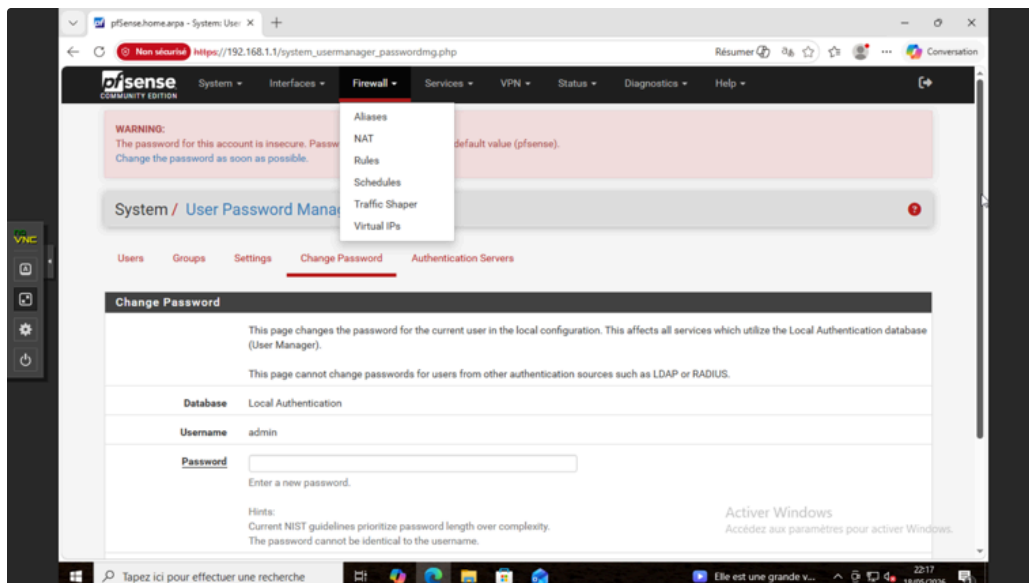


Cliquez sur le VLAN créer puis sur “Add” :

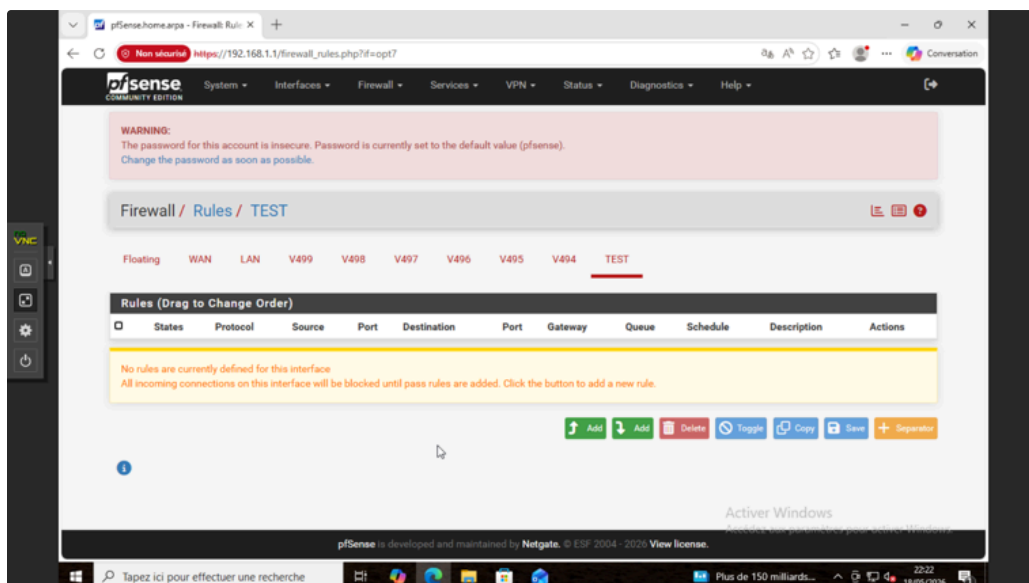

Choisir le mode “Block” :

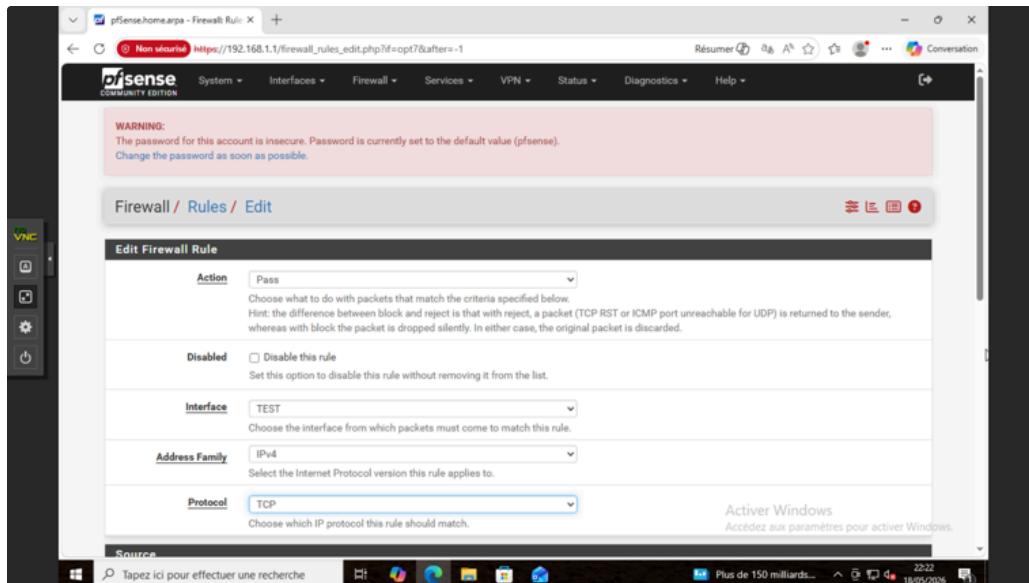

Sélectionnez le VLAN, puis IPv4 et le protocole à bloquer.

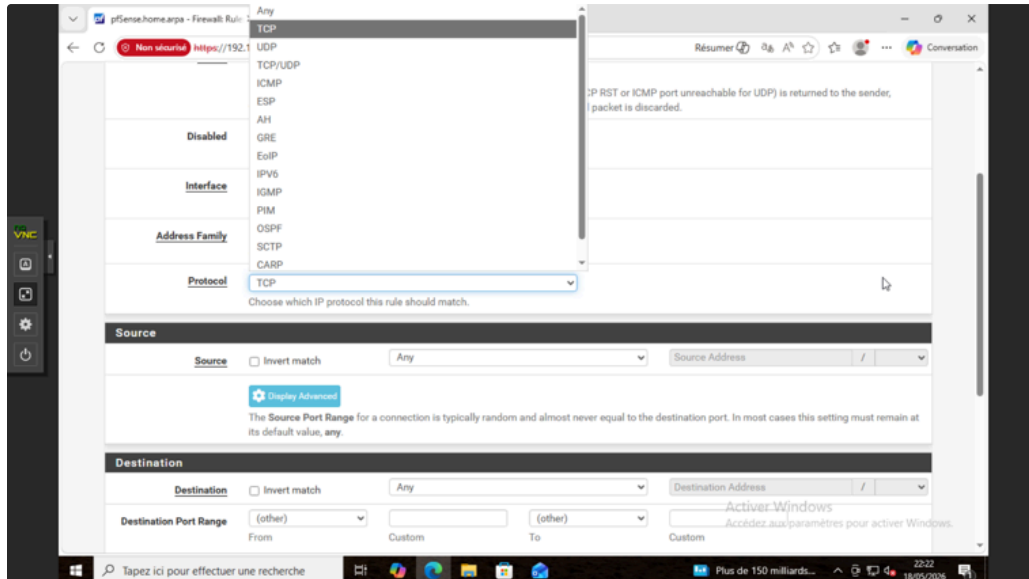

Puis faire ça pour tout les protocoles qui ne doivent pas passer par la DMZ, et faire des règles “pass” pour les protocoles tel que http ou https si c’est un serveur WEB. D’autres protocoles peuvent être autorisé selon ce qu’il y a dans la DMZ.

Enfin empêcher le LAN de communiquer avec la DMZ afin qu’elle soit complètement isolée.